


Sensor Maritime Hub | Interface



GPS-Antenne

BRIDGESCOUT® BASIC MELDUNGEN

BRIDGESCOUT® BASIC IM STAND-BY-MODUS

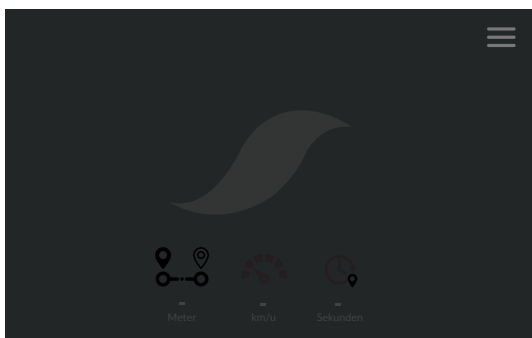

Menu

AB EINER DISTANZ VON 500 METERN WARNT BRIDGESCOUT® BASIC SIE VOR EINEM SICH NÄHERNDEN OBJEKT.



Menu

Keine Internetverbindung

- Abstand zum Objekt
- Geschwindigkeit des Schiffes
- Zeit bis zum Objekt

FEHLERMELDUNGEN

Bitte beachten Sie, dass Bridgescout® nicht einsatzfähig ist, wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird.



Überprüfen Sie die Verkabelung und die GPS-Antenne auf Beschädigungen. Wenden Sie sich bitte bei Problemen mit dem GPS-Signal an den technischen Support von "Sensor Maritime".



Warten Sie, bis Bridgescout® wieder ein GPS-Signal empfängt. Dies kann an bestimmten Stellen länger dauern. Dauert es mehr als 10 Minuten, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von "Sensor Maritime".



Kontaktieren Sie dazu bitte "Sensor Maritime". Berücksichtigen Sie, dass andere Produkte, z. B. Erfassung der Höhe von Steuerhaus und Antennenmast, nicht funktionieren.

MENU

